polk™

4 shot™

Xbox One® gaming headset

with exclusive Xbox One wireless gaming headset adapter for wireless gaming, audio and chat.

Casque de jeux Xbox One®

avec adaptateur sans fil exclusif Xbox One qui permet d'utiliser le casque sans fil pour les jeux, l'audio et le clavardage.

technical assistance

customer service

If anything is missing or damaged, or if your headphones fail to operate, contact the authorized Polk dealer where you made your purchase, or contact Polk Customer Service immediately at 1-800-377-7655 (M-F, 9:00 AM-5:30 PM EST, USA & Canada only). If, after following the setup directions, you experience difficulty, please double-check that you followed the instructions correctly. Should you isolate the problem to a defect in the headphones, contact the authorized Polk dealer where you made your purchase, or contact Polk Customer Service by phone or via email: polkcs@polkaudio.com. Outside the USA & Canada, call +1-410-358-3600.

product disposal

Certain international, national and/or local laws and/or regulations may apply regarding the disposal of this product. For further detailed information, please contact the retailer where you purchased this product or the Polk Importer/Distributor in your country.

important performance & safety tips

WARNING: listen carefully

Polk headphones are capable of playing at extremely high volume levels, which could cause serious or permanent hearing damage. Polk, Inc. accepts no liability for hearing loss, bodily injury or property damage resulting from the misuse of its products. Besides, we want you to keep your hearing so you'll buy more Polk products.

enjoy your Polk headphones responsibly

It's a very bad idea, and in many jurisdictions against the law, to operate a vehicle while wearing headphones. Crossing streets without being able to hear what's going on around you can be dangerous as well. Use your good common sense and never play headphones in an environment, or during an activity, that requires your complete attention. The sounds you hear around you could save your life.

how loud is too loud?

Polk headphones are capable of reproducing excellent musical detail, even at lower volume levels. You should limit prolonged exposure to volumes that exceed 85 decibels (dB). Regular exposure to sound over 100 dB for more than 1 minute risks permanent hearing loss. For more about safe volume levels, go to the Occupational Health and Safety Administration (OSHA) guidelines at www.osha.gov.

Xbox® One Setup

Plug the Wireless Headset Adapter into the Xbox One Controller.

Insert the 3.5 mm connector into the Wireless Headset Adapter.

Insert the 3.5mm straight connector into the 4 Shot headset.

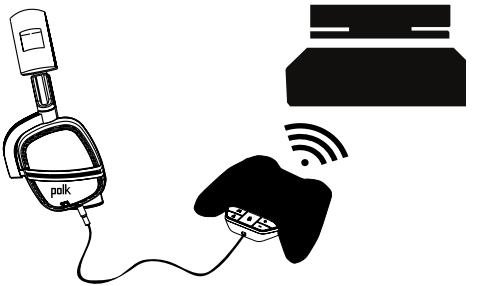

Wireless Headset Adapter

Game Volume Select

Chat Volume Select

Mute

Volume up

Volume down

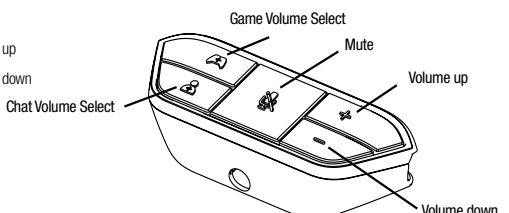

EN

connect to an audio source (mp3, smartphone)

The 4 Shot converts from game to music to movies with a single 48" cable.
A one-button control enables you to take calls.

listen
But first…turn down the volume on your device before connecting your headphones. Plug the headphone cable into the 1/8" (3.5 mm) stereo jack on your device.

- straight connector plugs into device; straight connector plugs into headphone.
- You can connect to an S/PDIF output via an optical cable to listen to music or movies.

Important: Headphones have a left and right orientation. They use the markings "L" and "R" to indicate which earcup goes on which ear.

care & storage

how to clean headphones
Important: Use a damp cloth to clean the headphone. DO NOT get any liquid in the headphone. Use warm water and a mild dish soap on a damp cloth to remove dirt. DO NOT use harsh cleaning agents.

Storing your Headphones
Store your headphones in a clean, dry environment. DO NOT expose your headphones to extreme heat or cold, high humidity or liquids.

what's in the box?

Headset with retractable gaming microphone

Wireless Headset Adapter

48" gaming cable

48" single-button cable

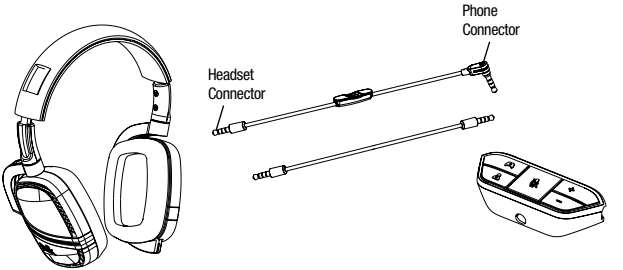

EN

your headset

Ideal for use with Windows-based phones, the 4 Shot's comfortable headset features a fold-flat design.
The ear cups rotate 90° to lay flat; when they're off your ears and around your neck, they're out of your way.

The 4 Shot headset features a retractable near-field gaming microphone built into the left ear cup. The gaming microphone is released with a quick press, and retracted again with a second press. When the microphone is OUT, the microphone is active. When the microphone is IN, it is muted.

Important Note:
The 4 Shot's included one-button cable has a built-in microphone, which becomes the active microphone for taking phone calls when the cable is plugged into the headset and your device. The 4 Shot's retractable near-field microphone becomes inactive until the one-button cable is unplugged.

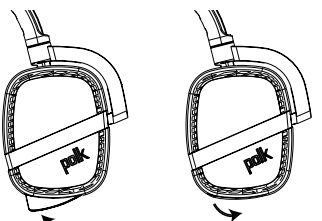

EN

Troubleshooting

Problem	Try this
There is no sound.	Turn the music source up. Make sure the cable is securely connected.
Volume is low.	Turn the music source up. Make sure the cable is securely connected.
There is a lack of bass.	Adjust the headphones to fit properly. Make sure the cable is securely connected.
The microphone is not working.	Make sure the microphone is not blocked or is not in the up (off) position. Make sure the cable is securely connected.
The telephone does not respond to controls.	Make sure you're using a compatible product.

FCC AND CANADA EMC COMPLIANCE INFORMATION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES -003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2013 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft, 343 Industries, the 343 Industries logo, Halo, the Halo logo, Turn 10, the Turn 10 logo, Forza Motorsport, the Forza Motorsport logo, Xbox, Xbox 360, Xbox One, and the Xbox logos, are trademarks of the Microsoft group of companies.

limited one year warranty

Polk, Inc., warrants, to the original retail purchaser only, that this Polk Headphone Product will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase from a Polk Authorized Dealer. This warranty will terminate automatically prior to its stated expiration if the original retail purchaser sells or transfers the product to any other party.

To allow Polk to offer the best possible warranty service, please register your new product online at: www.polkaudio.com/registration or call Polk Customer Service at 800-377-7655 in the USA and Canada (outside the USA: +1-410-358-3600) within ten (10) days of the date of original purchase. Be sure to keep your original purchase receipt.

Defective Products must be shipped, together with proof of purchase, prepaid insured to the Polk Authorized Dealer from whom you purchased the Product, or to the Factory at 1 Viper Way, Vista, California 92081. Products must be shipped in the original shipping container or its equivalent; in any case the risk of loss or damage in transit is to be borne by you. If upon examination at the Factory or Polk Authorized Dealer it is determined that the unit was defective in materials or workmanship at any time during this Warranty period, Polk or the Polk Authorized Dealer will, at its option, repair or replace this Product at no additional charge, except as set forth below. All replaced parts and Products become the property of Polk. Products replaced or repaired under this warranty will be returned to you, within a reasonable time, freight prepaid.

This warranty does not include service or parts to repair damage caused by accident, disaster, misuse, abuse, negligence, inadequate packing or shipping procedures, commercial use, voltage inputs in excess of the rated maximum °of the unit, cosmetic appearance not directly attributable to defect in materials or workmanship, or service, repair, or modification of the Product which has not been authorized or approved by Polk. This warranty shall terminate if the Serial number on the Product has been removed, tampered with or defaced.

This warranty is in lieu of all other expressed Warranties. If this Product is defective in materials or workmanship as warranted above, your sole remedy shall be repair or replacement as provided above. In no event will Polk, Inc. be liable to you for any incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the Product, even if Polk, Inc. or a Polk Authorized Dealer has been advised of the possibility of such damages, or for any claim by any other party. Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

All implied warranties on this Product are limited to the duration of this expressed Warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied Warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from state to state.

This Warranty applies only to Products purchased in Canada, the United States of America, its possessions, and U.S. and NATO armed forces exchanges and clubs.

The Warranty terms and conditions applicable to Products purchased in other countries are available from the Polk Authorized Distributors in such countries.

Thank you for your Polk purchase. If you have a question or comment, please feel free to call us or email us.
In North America and Canada, call Polk Customer Service 800-377-7655 (M-F, 9:00 AM-5:30 PM EST)
or via email polkcs@polkaudio.com. Outside the US, call +1-410-358-3600.

EN

assistance technique

Service à la clientèle

S'il manque des pièces, si vous découvrez des avaries ou si votre casque d'écoute ne fonctionne pas, contactez votre détaillant Polk ou contactez le Service à la clientèle de Polk immédiatement au 1-800-377-7655 (L–V, 9h à 17h30, HE, Canada et aux É.-U. seul.). Si, après avoir suivi les instructions, vous éprouvez toujours des difficultés, assurez-vous que vous avez bien suivi les instructions. Si vous en concluez que le problème est relié au casque, communiquez avec votre détaillant agréé Polk ou contactez le Service à la Clientèle de Polk par téléphone ou par courriel: polkcs@polkaudio.com. À l'extérieur du Canada ou des É.- U., composez le: + 1-410-358-3600.

récupération du produit

Certaines lois ou certains règlements internationaux, nationaux et/ou régionaux pourraient s'appliquer à la récupération de ce produit. Pour plus d'information, communiquez avec votre détaillant Polk ou avec l'importateur/distributeur Polk dans votre pays.

conseils importants sur la performance et la sécurité

AVERTISSEMENT: Écoutez bien!

Les écouteurs Polk sont capables de générer des niveaux de volume extrêmement élevés pouvant causer des dommages auditifs graves ou permanents. Polk Inc. ne peut être tenue responsable de perte d'ouïe, de blessure corporelle ou de dommages matériaux causés par l'usage abusif de ses produits. Protégez bien vos oreilles, elles sont irremplaçables !

Utilisez vos écouteurs Polk de façon responsable.

Il est déconseillé, et en plusieurs pays il est illégal, de conduire un véhicule en portant des écouteurs ou casques d'écoute. Il peut également être très dangereux de traverser la rue sans pouvoir entendre les sons ambiants. N'utilisez jamais vos écouteurs dans un endroit ou durant une activité qui requiert toute votre attention – la vigilance auditive pourrait sauver votre vie.

Quand le volume est-il trop élevé?

Même à bas volume, les casques d'écoute Polk peuvent reproduire une excellente précision musicale. Limitez l'exposition prolongée à des niveaux sonores excédant 85 décibels (dB). Une exposition régulière de plus d'une minute à un niveau sonore de plus de 100 dB peut causer une perte d'ouïe permanente. Pour plus d'information sur les niveaux sécuritaires de volume sonore, visitez le site de l'OSHA (Occupational Health and Safety Administration) : http://www.osha.gov.

Configuration Xbox® One

Branchez l'adaptateur sans fil dans le contrôleur de la Xbox One.

Branchez le connecteur 3,5 mm l'adaptateur sans fil.

Branchez le connecteur 3,5 mm droit dans le casque 4 Shot.

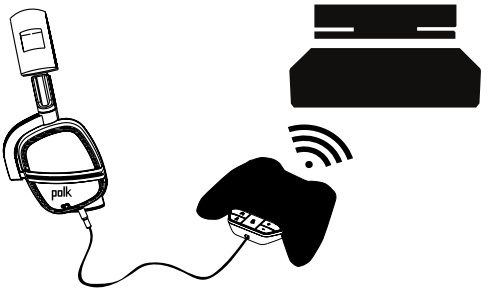

Adaptateur sans fil

Volume de jeu

Volume de clavardage

Sourdine

Volume +

Volume –

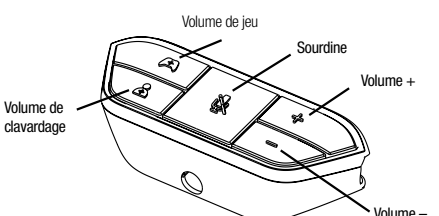

FR

Connectez à une source audio (MP3, téléphone intelligent)

Le 4 Shot passe du jeu à la musique aux films à l'aide d'un seul câble de 48".
Un contrôle à bouton unique vous permet de recevoir des appels.

Écoutez
Baissez d'abord le volume de votre dispositif audio avant d'utiliser votre casque.
Connectez le câble du casque dans la prise 1/8" (3,5 mm) de votre dispositif.

- Un des connecteurs droits se branche dans le casque, l'autre dans votre dispositif.
- vous pouvez aussi connecter une sortie S/PDIF par câble optique pour écouter de la musique ou des films.

Important: Les oreillettes du casque sont identifiées «L» pour l'oreille gauche et «R» pour l'oreille droite.

Entretien et rangement

Comment nettoyer les écouteurs
Important: Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le casque. Utilisez un chiffon humecté d'eau tiède et de détergent à vaisselle pour le décrasser. NE LAISSEZ AUCUN LIQUIDE pénétrer le casque. N'UTILISEZ JAMAIS de nettoyant caustique.

Rangement de votre casque d'écoute
Rangez votre casque dans un endroit sec et propre. N'EXPOSEZ PAS votre casque au froid ou à la chaleur extrême, à l'humidité excessive ou aux liquides.

Contenu de la boîte?

Casque avec microphone de jeu rétractable

Adaptateur sans fil

Câble 48" pour le jeu

Câble 48" à bouton unique

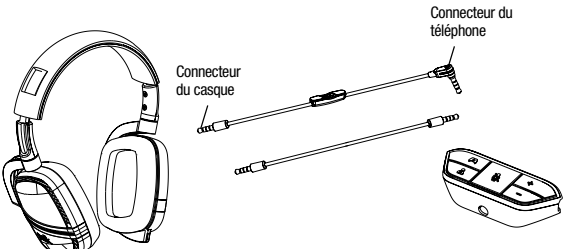

FR

Votre casque

Idéal pour les téléphones utilisant Windows, le casque 4 Shot n'est pas seulement très confortable, mais ses oreillettes pivotent sur 90o pour se replier à plat. Lorsqu'elles ne sont pas sur vos oreilles, elles ne vous gênent pas.

Le casque 4 Shot est muni d'un microphone à champ proche rétractable intégré dans l'oreillette gauche. Le micro se déploie d'une simple pression et se rétracte d'une autre pression. Lorsque le micro est déployé, il est activé—lorsqu'il est rétracté, il est désactivé.

Note importante: Le câble à bouton unique fourni avec le 4 Shot est muni d'un microphone qui devient le microphone actif pour recevoir des appels lorsque le câble est branché dans le casque et dans votre dispositif. Le micro rétractable du 4 Shot demeure inactif jusqu'à ce que le câble à bouton unique soit débranché.

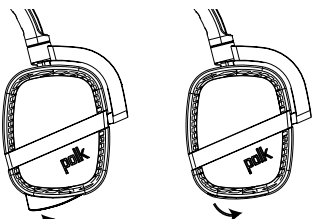

FR

Dépannage

Problème	Solution
Pas de son.	Montez le volume de la source de musique. Assurez-vous que le câble est bien connecté.
Volume trop faible.	Montez le volume de la source de musique. Assurez-vous que le câble est bien connecté.
Graves trop faibles.	Ajustez le casque pour assurer son étanchéité. Assurez-vous que le câble est bien connecté.
Le microphone ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le micro n'est pas obstrué ou en position escamoté (off). Assurez-vous que le câble est bien connecté.
Le téléphone ne répond pas aux contrôles.	Assurez-vous que vous utilisez un produit compatible.

Renseignements sur la conformité des normes de CEM de la FCC et du Canada

Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne doit causer aucune interférence délétère.
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient compromettre son fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent aux sociétés qui en sont respectivement détentrices.

© 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, 343 Industries, le logo 343 Industries, Halo, le logo Halo, Turn 10, le logo Turn 10, Forza Motorsport, le logo Forza Motorsport, Xbox, Xbox 360, Xbox One, et les logos Xbox, sont des marques de commerce du groupe de compagies Microsoft.

Garantie limitée

Polk Audio, Inc., garantit à l'acheteur au détail original seulement, que ce casque d'écoute Polk sera exempt de tout défaut attribuable aux pièces d'origine et à la main d'œuvre pour une période de un (1) an à partir de la date de l'achat au détail original chez un revendeur agréé Polk Audio. La garantie sera automatiquement annulée avant sa date d'expiration spécifiée si l'acheteur original vend ou transfère le produit à toute autre partie. Pour permettre à Polk Audio de vous offrir le meilleur service de garantie possible, veuillez enregistrer votre nouveau produit en ligne à l'adresse Web : www.polkaudio.com/registration — ou contactez le Service à la Clientèle de Polk au 800-377-7655 aux États-Unis et au Canada (à l'extérieur des É.U. : 410-358-3600) dans les dix (10) jours suivant la date de l'achat original. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat original.

Les produits défectueux doivent être expédiés, avec une preuve d'achat, francs de port et assurés, au revendeur agréé Polk Audio de qui vous avez acheté le produit, ou à l'usine Polk Audio, 1 Viper Way, Vista, California 92081. Les produits doivent être expédiés dans leur carton d'expédition original ou dans un contenant équivalent. Le propriétaire doit assumer tout risque de perte ou de dommage en transit. Si, suite à l'examen du produit à l'usine Polk ou chez le marchand agréé Polk Audio, il est déterminé que la défectuosité est imputable aux matériaux d'origine ou à la main d'œuvre au cours de la période de la garantie spécifiée, Polk Audio ou le revendeur Polk Audio, à sa guise, réparera ou remplacera le produit sans frais additionnels sauf selon les conditions décrites ci-dessous. Toute pièce ou tout produit remplacé devient la propriété de Polk Audio. Les produits réparés ou remplacés sous la garantie vous seront expédiés francs de port dans un délai raisonnable. Cette garantie n'inclut pas le service ou les pièces nécessaires à la réparation des dommages provoqués par accident, désastre, abus, négligence, mode d'expédition ou emballage inadéquat, utilisation commerciale, tensions supérieures au maximum prescrit pour l'unité, aspect visuel du meuble non directement attribuable à un défaut de pièces d'origine ou de main d'œuvre, ou par le service, la réparation, ou toute modification du produit n'ayant pas été autorisé ou approuvé par Polk Audio. Cette garantie sera annulée si le numéro

de série sur le produit a été retiré, altéré ou falsifié. Cette garantie prend préséance sur toute autre garantie énoncée. Si ce Produit est défectueux et que cette défectuosité est imputable aux matériaux ou à la main d'œuvre conformément aux conditions de la garantie énoncées ci-dessus, votre seul recourt sera la réparation ou le remplacement conformément aux conditions énoncées ci-dessus. Dans aucun cas Polk Audio, Inc. pourra-t-elle être tenue responsable pour tout dommage consécutif ou indirect causé par l'utilisation ou l'incapacité d'utilisation du produit, même si Polk Audio, Inc. ou un revendeur agréé Polk Audio, a été avisé de la possibilité de tel dommage, ou pour toute réclamation par tout autre parti. Certaines juridictions ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, les limitations et exclusions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. Toutes les garanties tacites sur ce produit sont limitées à la durée de la garantie énoncée. Certaines juridictions interdisant la limitation de la durée d'une garantie tacite, les limitations ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques; vous pourriez également avoir d'autres droits qui pourraient varier selon la juridiction. Cette garantie s'applique seulement aux produits achetés au Canada, aux États-Unis d'Amérique et ses possessions, et dans les clubs audio et d'échange des forces armées des É.-U. et de l'OTAN. Les modalités et les conditions de garantie applicables aux produits achetés dans d'autres pays sont disponibles chez les distributeurs agréés Polk Audio établis dans ces pays.

Merci d'avoir choisi Polk. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

En Amérique du Nord et au Canada, contactez le Service à la clientèle Polk au 800-377-7655 (L-V, 9 h-17:30 h HE), ou par courrier électronique: polkcs@polkaudio.com; à l'extérieur des É.-U. et du Canada, composez le +1-410-358-3600.

FR

asistencia técnica

servicio al cliente

Si algo falta o se ha dañado, o si sus auriculares no funcionan, comuníquese inmediatamente con el distribuidor autorizado donde los compró o con el Servicio al cliente de Polk llamando al 1-800-377-7655 (de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:30 PM, horario del Este, solo EE.UU. y Canadá). Si después de seguir las instrucciones de configuración tiene dificultades, vuelva a consultar las instrucciones para asegurarse de haberlas seguido correctamente. Si determina que el problema se debe a un defecto de los auriculares, comuníquese con el distribuidor autorizado de Polk donde los compró o con el Servicio al cliente de Polk por teléfono o correo electrónico: polkcs@polkaudio.com. Fuera de Estados Unidos y Canadá, llame al + 1-410-358-3600.

desecho del producto

Es posible que ciertas leyes y/o reglamentos internacionales, nacionales y/o locales se apliquen al desecho de este producto. Para obtener información más detallada, comuníquese con el minorista al cual le compró el producto o al importador o distribuidor de Polk en su país.

sugerencias importantes sobre seguridad y fidelidad

ADVERTENCIA: Escuche cuidadosamente

Los auriculares de Polk son capaces de reproducir sonido a volúmenes extremadamente altos, lo cual puede causar daño grave o permanente al oído. Polk, Inc. no acepta ninguna responsabilidad por pérdida del oído, lesiones corporales o daños a la propiedad producidos por el uso inadecuado de sus productos. Además, deseamos que conserve su oído para que pueda comprar más productos Polk.

Disfrute responsablemente de los auriculares Polk

Es pésima idea, y en muchas jurisdicciones ilegal, manejar un vehículo con los auriculares puestos. Cruzar la calle sin poder oír lo que ocurre a su alrededor también puede ser peligroso. Tenga sentido común y nunca se ponga los auriculares en un ambiente o durante una actividad que requiera toda su atención. Los sonidos que lo rodean pueden salvarle la vida.

¿Cuán fuerte es demasiado fuerte?

Los auriculares de Polk son capaces de reproducir excelente detalle musical aun a bajo volumen. Limite la exposición prolongada a volúmenes que superan 85 decibeles (dB). Exponerse con regularidad a sonidos de más de 100 dB durante más de un minuto implica un riesgo de pérdida permanente del oído. Para obtener más información sobre seguridad en el volumen, vea las pautas de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Health and Safety Administration, OSHA) en www.osha.gov.

Configuración de la Xbox® One

Enchufe el adaptador de auriculares inalámbrico al controlador de la Xbox One.

Inserte el conector de 3.5 mm en el adaptador de auriculares inalámbrico.

Inserte el conector recto de 3.5 mm en los auriculares 4 Shot.

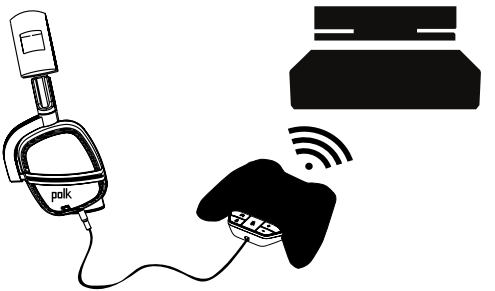

Adaptador de auriculares inalámbrico

Selector de volumen de juego

Selector de volumen de chat

Silenciador

Subida de volumen

Bajada de volumen

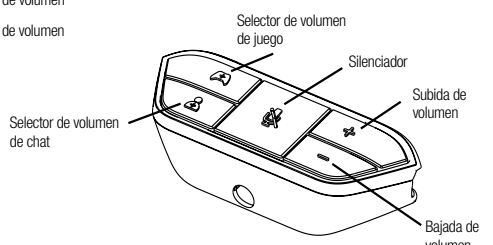

ES

Conexión a una fuente de audio (mp3, smartphone)

Los auriculares 4 Shot se convierten de juego a música y películas con un cable único de 48 pulgadas.
Un control de botón único permite recibir llamadas.

escuche
Pero primero...bájele el volumen al dispositivo antes de ponerse los auriculares. Enchufe el cable de los auriculares en el conector estereofónico de 1/8 plg. (3.5 mm) de su dispositivo.

· El conector recto se enchufa en el dispositivo; el conector recto se enchufa en los auriculares.

· Se puede conectar a una salida S/PDIF con un cable óptico para escuchar música o la banda de sonido de una película.

IMPORTANTE: Los auriculares tienen orientación izquierda y derecha; es decir, tienen una letra L (izquierda) y una letra R (derecha) para indicar qué auricular va en qué oído.

Cuidado y almacenamiento

Modo de limpieza de los auriculares
IMPORTANTE: : Limpie los auriculares con un paño húmedo. NO deje que entre nada líquido en ninguno de los auriculares. Quíteles la suciedad con agua tibia y un detergente de platos suave en un paño húmedo. NO los limpie con limpiadores fuertes.

Almacenamiento de los auriculares
Guarde sus auriculares en un lugar limpio y seco. NO los exponga a extremos de calor o frío, a altos niveles de humedad o a líquidos.

Contenido de la caja

Auriculares con micrófono retráctil de juego

Adaptador de auriculares inalámbrico

Cable de juego de 48 pulgadas

Cable de botón único de 48 pulgadas

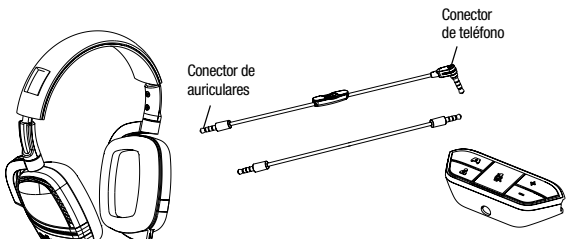

ES

Los auriculares

Además de ser ideales para teléfonos basados en Windows, el diseño de los cómodos auriculares 4 Shot permite plegarlos en un solo plano. Los auriculares giran 90° para quedar en el plano del arco. Cuando se quitan, se pueden dejar alrededor del cuello y no estorban.

Los auriculares 4 Shot tienen un micrófono de juegos retráctil de campo cercano integrado en el auricular izquierdo. El micrófono de juego se extiende con una compresión rápida y se retrae con una segunda compresión. Afuera, el micrófono está activo; adentro, silenciado.

Nota importante: El cable de botón único incluido de los auriculares 4 Shot tiene un micrófono integrado que se activa para recibir llamadas cuando el cable está enchufado en los auriculares y en el dispositivo. El micrófono retráctil de campo cercano se mantiene inactivo hasta que el cable de botón único se desenchufa.

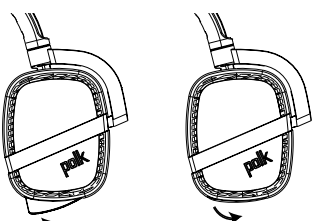

Detección y reparación de averías

Problema	Pruebe lo siguiente
No hay sonido.	Súbale el volumen a la fuente de música. Asegúrese de que el cable esté conectado firmemente.
El volumen está bajo.	Súbale el volumen a la fuente de música. Asegúrese de que el cable esté conectado firmemente.
No hay bajos.	Ajuste los auriculares para que le queden bien puestos. Asegúrese de que el cable esté conectado firmemente.
El micrófono no funciona.	Asegúrese de que el micrófono no esté bloqueado o en la posición de arriba (apagado [OFF]). Asegúrese de que el cable esté conectado firmemente.
El teléfono no responde a los controles.	Asegúrese de que el producto sea compatible.

DECLARACIONES EMC DE LA FCC Y DE CANADÁ:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a lo siguiente:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y
(2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluso la que pueda causarle un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2013 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft, 343 Industries, el logotipo de 343 Industries, Halo, el logotipo de Halo, Turn 10, el logotipo de Turn 10, Forza Motorsport, el logotipo de Forza Motorsport, Xbox, Xbox 360, Xbox One y los logotipos de Xbox son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.

ES

5601 Metro Drive
Baltimore, MD 21215
www.**polkaudio**.com
Copyright © July 2013
HBP2892

Designed & engineered by Polk at its research facility in Baltimore, MD, USA.
Made in China. Polk is a DEI Holdings, Inc. Company. Polk is a registered
trademark of Polk Audio, Inc. Melee is a trademark of Polk Audio, Inc.